

# 電気床暖房システム…………ゆかい～な



## 取扱説明書


YCT-101

この度は弊社商品「ゆかい～なF」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。  
ご使用の際にはケガや事故防止のため以下のことを必ずお守りください。

…………必ずお守りください…………

1

床暖房の上に長時間おやすみにならないでください。

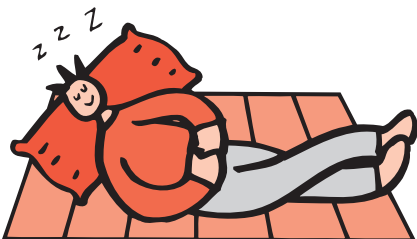

※低温やけどの恐れがあります。  
特に乳幼児や身体の不自由な方、  
皮膚が弱い方はご注意ください。

2

床に刃物で傷をつけたり、釘を打ちつけたりしないでください。



※漏電や感電の恐れがあります。

### 厳禁

3


床材上に水やコーヒーなどがこぼれた場合、すぐ拭き取ってください。



※漏電や感電の恐れがあります。

4


床暖房の上にカーペット、ゴザ等の敷物やこたつを使用しないでください。ホットカーペットの併用もしないでください。

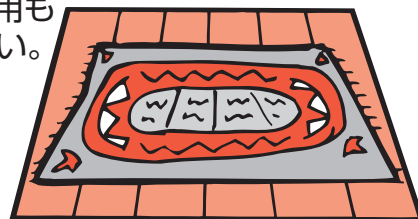

※フローリングがヒビ割れ、変形、収縮、変色等が発生することがあります。


1

ピアノ等重量物の脚部には必ずインシュレーター(緩衝材)や敷板等を敷いて1ヶ所に荷重がかからないようにしてください。

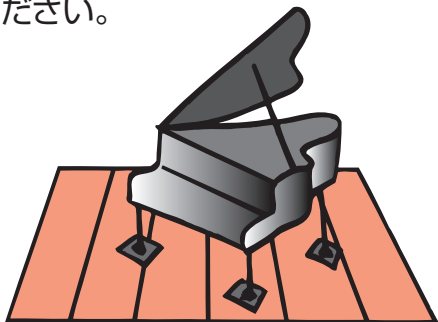

### 注意

床暖房の上に、下記の様な放熱を妨げるものをおかれますと、暖まりにくくなる場合があります。ご注意ください。

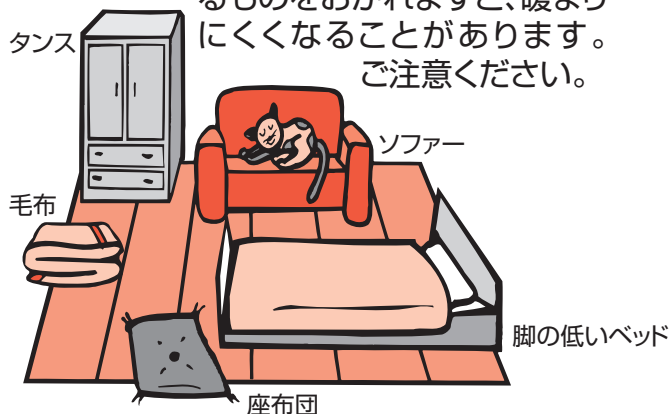

2



エネルギーを、ステキに。ENEOS


www.noe.jx-group.co.jp



# 各部の名称と機能

## 操作スイッチ機能

### YCT-101

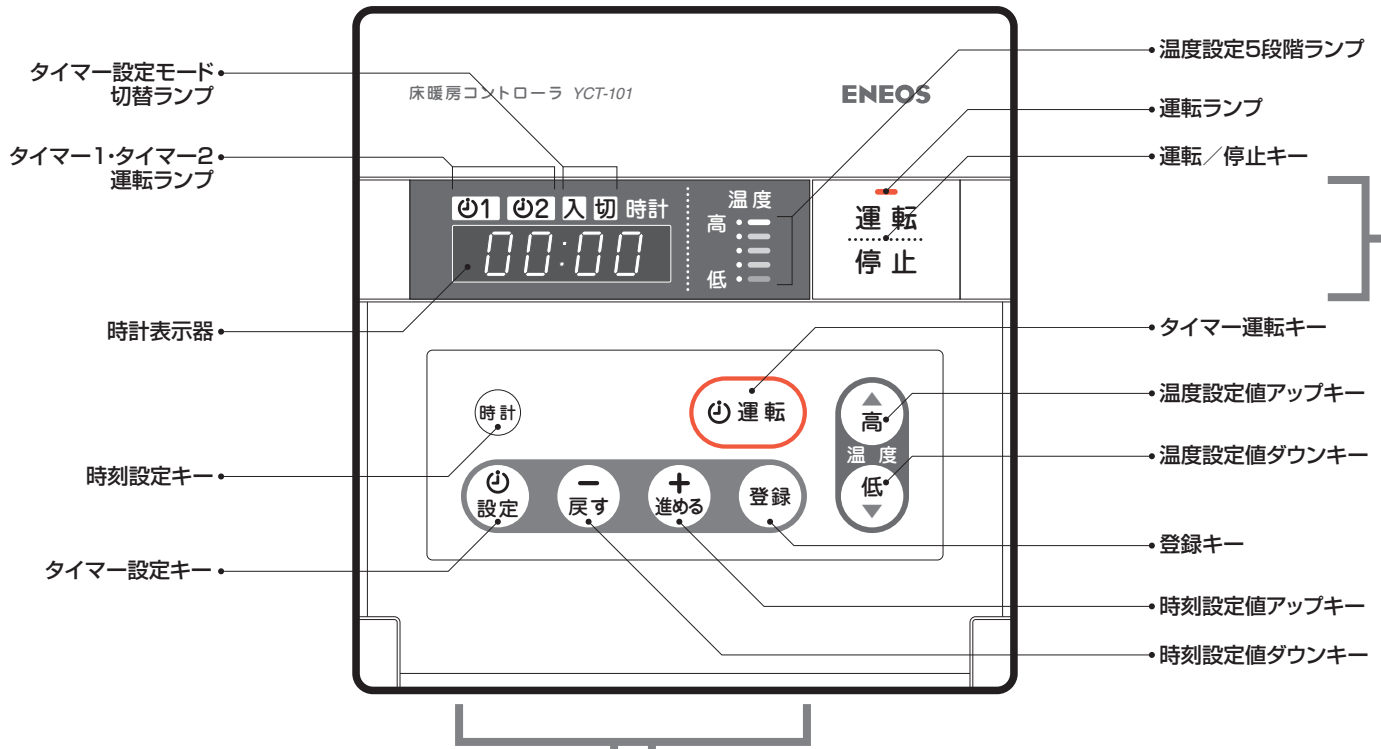

# コントローラーのご使用方法

初めてお使いになるとき

**注意** 温度設定が適切にされていないと床温度が正しく制御されません。


長時間同じ場所に触れていると、低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。

## 1. コントローラーの初期設定(時計合わせ)



注) コントローラーの初期時(時刻表示器に“00:00”が点滅表示しているとき)においてはキー操作は一切行えませんが、必ず以下の操作を行ってください。


コントローラーの現在時刻を変更するときには以下の操作を行ってください。

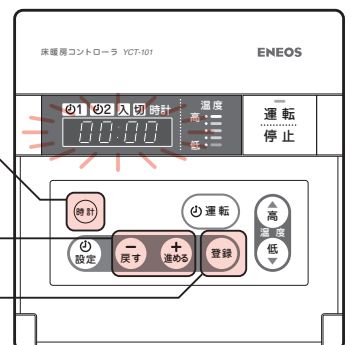- ① (時計)を押します。  
(時計表示器が点滅します。)
- ② (+進める)と(-戻す)で時刻(時)を合わせ(登録)を押します。  
(《時刻設定値アップキー》で進み、《時刻設定値ダウンキー》で戻ります。)
- ③ (+進める)と(-戻す)で時刻(分)を合わせ(登録)を押します。  
(時刻設定完了)







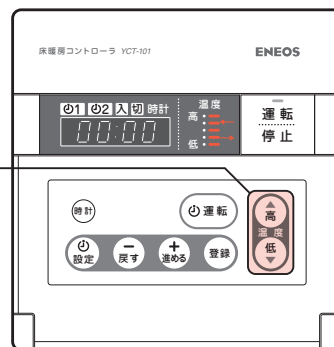








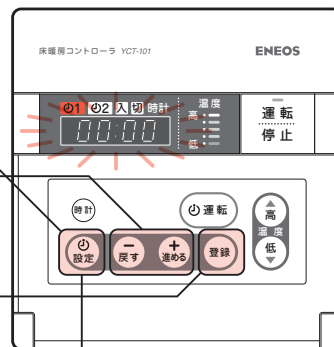
## 2. 温度調整

- ①  と  で温度を調整します。  
(温度設定5段階ランプがアップダウンします。)












## 3. タイマー設定


- ①  を押します。  
(時計表示器が点滅し、 入 が点灯します。)
- ②  と  で時刻(時)を合わせ  を押します。  
(《時刻設定値アップキー》で進み、《時刻設定値ダウンキー》で戻ります。)
- ③  と  で時刻(分)を合わせ  を押します。  
(タイマー 1 の運転開始時刻が設定できました。)
- ④  を押すごとに  切 ▶  入 ▶  切 と切り替わりますので、  
②～③の手順でタイマー 1 の停止時刻、またはタイマー 2 の運転開始・停止時刻を設定します。
- ⑤  を押します。  
(タイマー設定完了)





## 4. タイマー運転



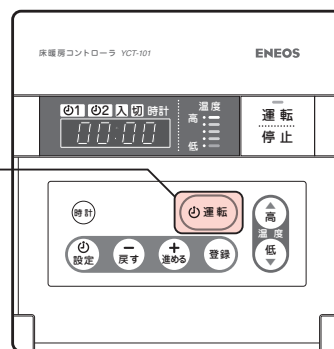


- ①  を押すごとにタイマー運転モードが切り替わり、  


タイマー-1 運転	タイマー-2 運転	タイマー-1&2 運転	タイマー 運転解除
 	 	 	 
- ② 自動的にタイマー運転を行います。  
(タイマー運転中に、《運転/停止キー》を押すと、タイマー運転はキャンセルされます。)



## 5. 運転操作





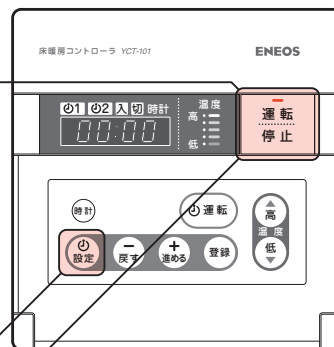- ①  を押すと、運転ランプが点灯し運転を開始します。
- ② 運転中に  を押すと、運転ランプが消灯し運転を停止します。  

運転中 (運転ランプ点灯)	運転停止 (運転ランプ消灯)	運転自動停止 (運転ランプ点滅)
		
- **切り忘れ防止機能**…運転状態が12時間継続しますと、自動的に運転を停止します。  
(自動的に停止しますと、運転ランプが点滅します。)  
※タイマー運転時には、切り忘れ防止機能が作動しません。
- **キー操作ロック機能**…  と  を同時に5秒間押すと設定・解除できます。  
(設定中は《運転/停止キー》以外の操作をした場合に、時計表示器に「LoC」を表示します。)





## トラブルシューティング

こんな表示のとき	状態	制御出力	こうしてください
●AL-1を フリッカ表示 	本体故障 (メモリ異常)	OFF	ブレーカーを切り、 工事業者に連絡相談してください。
●AL-2と現在時刻を 交互に表示 	センサ断線または、 -13℃以下の入力	OFF	ブレーカーを切り、 工事業者に連絡相談してください。
●AL-3と現在時刻を 交互に表示 	センサ短絡または、 63℃以上の入力	OFF	ブレーカーを切り、 工事業者に連絡相談してください。
●00:00を フリッカ表示 	停電保証時間10分を超える停電 (時計の初期状態)	OFF	現在時刻を 設定してください。



## 定格・仕様

### ●ゆかい～な専用コントローラー YCT-101

リビング・ダイニングなど各部屋に対応

- ◎16Aまでの専用コントローラー
- ◎表示・操作部/リレー部分離型
- ◎24時間繰り返し動作ON-OFFを2動作設定可能タイマー機能
- ◎12時間切り忘れ防止機能
- ◎両切りリレー回路採用による安全設計

### ●仕様

定格電圧	AC100V/AC200V(単相) 50/60Hz
定格負荷	16A×1回路
外形寸法	120×116×19mm
温度制御	温度センサーによるリレーON/OFF制御
安全装置	断線時等遮断アラーム表示機能付

製造元

## JX日鉱日石エネルギー株式会社

新エネルギーシステム事業本部  
システムインテグレート推進事業部  
SI事業2グループ

電気床暖房工業会 会員  
〒100-8162 東京都千代田区大手町二丁目6番3号(JXビル)  
Tel. 03-6275-5217 Fax. 03-3276-1334  
www.no.e.jx-group.co.jp

### ENEOSお客様センター

フリーダイヤル コール エネオス 営業時間/9:00~17:00  
(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)  
**0120-56-8704**

代理店